




# ▲ 安全に関するご注意

- 多数の殺菌線にさらされると、目や皮膚に障害を受ける危険がありますので、次の事項を必ずお守りください。
  - ・ この器具は空気殺菌専用器具ですので他の用途には使用しないでください。
  - ・ 病室・ベビー室等、皮膚の露出している場所では使用しないでください。
  - ・ カバーを取り外して使用しないでください。
  - ・ 点灯時は天井の殺菌線反射率5%以下（拡散反射面に属する）、次の項に記載する設置条件において、1日延べ8時間以内にしてください。
  - ・ 点灯中のランプは直接肉眼で見ないでください。
  - ・ 殺菌線を皮膚に直接当てないでください。
- 器具は下記注意事項および右図の通りに取り付けてください。
  - ・ 床上2.1 m以下の高さには取り付けないでください。
  - ・ 傾斜天井・凸凹天井・高反射天井材・鏡面反射天井材のところでは使用しないでください。
  - ・ 壁面との距離は1.6 m以下にしないでください。
  - ・ 殺菌灯器具同士の取り付け間隔は3.3 m以下にしないでください。
  - ・ 一般照明器具の端部との間隔は3.3 m以下にしないでください。
- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。JIS「防湿形」に規定される場所でご使用になれます。但しこれ以外での場所ではご使用になれません。腐食性ガスの発生する場所ではご使用になれません。器具落下の原因となります。

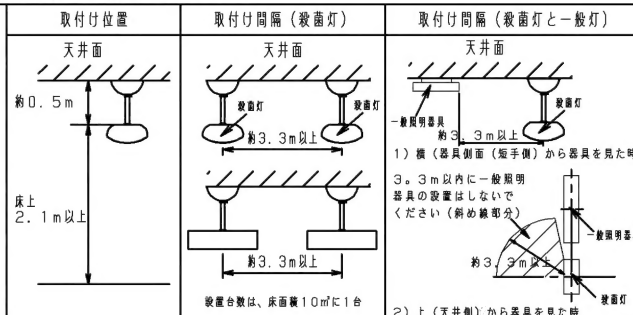


## (使用上のご注意)

- ・ 樹脂パネルを有する照明器具などと併設される場合は、殺菌線がパネルに当たらないように設置してください。パネル劣化の原因となります。
- ・ 殺菌線を直接受ける塗装面や樹脂面、壁紙や布地などが変色、劣化したり、食品に直接照射しますと酸臭臭が着く場合がありますのでご注意ください。
- ・ 一般に植物は殺菌線に対して敏感です。弱い殺菌線でも葉がしおれてしまうことがありますのでご注意ください。

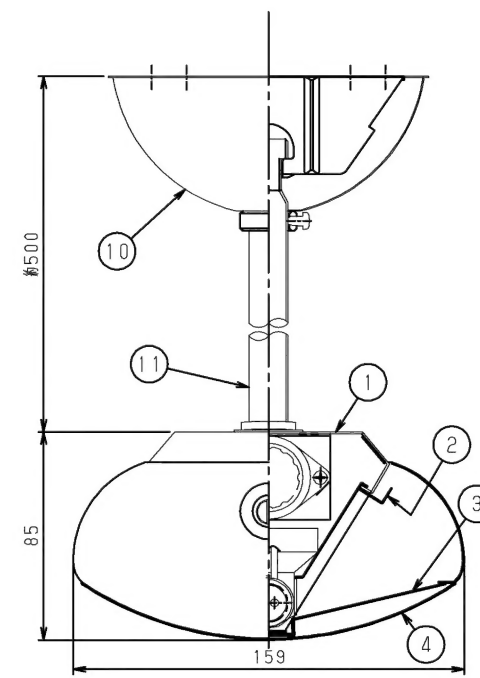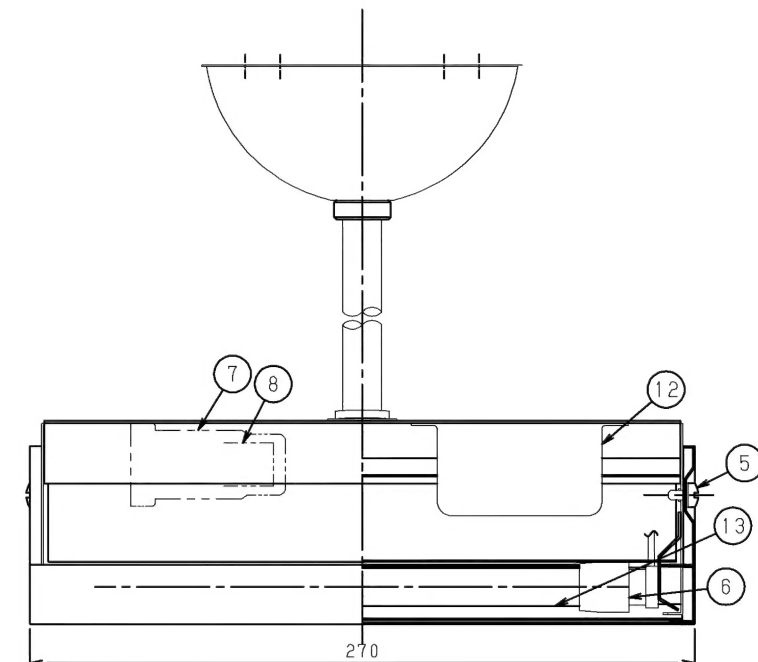

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SEC (電気亜鉛めっき鋼板) t0.8	アクリル焼付塗装 (白)
2	反射板	1	AIP (アルミニウム) t0.5	アルマイト仕上げ (黒)
3	反射板	1	AIP (アルミニウム) t0.5	鏡面仕上げ
4	カバー	1	SEC (電気亜鉛めっき鋼板) t0.6	アクリル焼付塗装 (白)
5	取り付けねじ	2	BsBM (黄銅)	ニッケルめっき
6	ランプソケット	2	PP (ポリプロピレン樹脂)	DFS-3W01
7	点灯管ソケット	1	PBT樹脂	DFS-WG-20 (防浸形)
8	電子点灯管	1	—	FE7E
9	サポート	1	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t1.6	アクリル焼付塗装 (白)
10	サポートカバー	1	SPC (鋼板) t0.5	アクリル焼付塗装 (白)
11	パイプ	1	STKM (炭素鋼管)	アクリル焼付塗装 (白)
12	安定器	1	—	FBC-4/611-WT (防浸形)
13	ランプ	1	—	GL6ワット

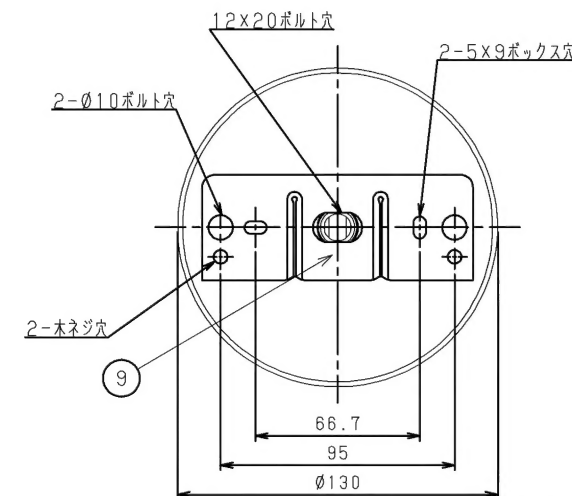

防水性能		防湿形	
電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名
100	SL	2.5	GRW-06102-SL16
			電子スタータ方式
			東芝殺菌灯器具
			GL6x1
承認	担当	図番	AA2010-01475-04
渡邊	富山	番	
単位 mm	第三角法	<b>東芝ライテック株式会社</b>	